

セットアップガイド

本製品には保証書は添付していません。

お買い上げ時の領収書またはレシートが必要となります。お買い上げ時の領収書またはレシートは大切に保管してください。詳しくは本紙裏面【保証規定】をご覧ください。

インストールする(Windowsの場合)

ここではまだ本製品を挿入しないでください

本製品を挿入してしまった場合は、画面で見るマニュアルの【困ったときには】をご覧ください。

1 Windowsを起動します。

※Windows 7/Vista®/XPの場合は、管理者(Administrator)権限でログオンしてください。
※起動中のアプリケーションは、全て終了してください。

2 サポートソフトCD-ROMをパソコンにセットします。



自動再生画面が表示された場合

自動再生の画面が表示された場合は[AUTORUN.EXEの実行]をクリックしてください。

3 メニュー画面が表示されますので、【ここからスタート】をクリックします。→ キーボード等に触れずに、しばらくお待ちください。

※メニュー画面が表示されない場合は、コンピュータ等からCD-ROMドライブアイコンを開き、[AUTORUN.EXE]をダブルクリックしてください。

クリック

初めて使う場合は
ここからスタート



ユーザーアカウント制御画面が表示された場合

ユーザーアカウント制御のメッセージが表示された場合は【はい】または【許可】をクリックしてください。

4 【…にしっかりと取り付けてください。】の画面が表示されたら、本製品をパソコンにしっかりと挿入します。

⇒画面操作はありません。本製品挿入後はマウス、キーボード等に触れずに、しばらくお待ちください。

表示されたら
本製品を挿入



WindowsのCD-ROMを要求された場合

- ①WindowsのCD-ROMをパソコンにセットします。
- ②[OK] ボタンをクリックします。



Windowsセキュリティ画面が表示された場合

【このドライバソフトウェアをインストールします】をクリックします。

5 再起動の画面が表示されたら、[OK]ボタンをクリックします。

⇒ パソコンを再起動します。

クリック

OK



再起動の画面が表示されない場合

画面で見るマニュアルの【困ったときには】をご覧ください

これでインストールは完了です

LANケーブルを使用して、本製品をモデムやブロードバンドルーターなどにつないで、インターネット接続をご確認ください。

インストールする(Mac OSの場合)

ここではまだ本製品を挿入しないでください

本製品を挿入してしまった場合は、画面で見るマニュアルの【困ったときには】をご覧ください。

1 サポートソフトCD-ROMをパソコンにセットします。

2 デスクトップに表示されたCD-ROMアイコンをダブルクリックします。


ダブルクリック

3 [ドライバをインストールします。]アイコンをダブルクリックします。



4 画面の指示にしたがってインストールします。

5 インストールが正常に完了したら、[再起動]をクリックし、パソコンを再起動します。

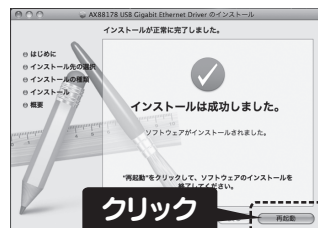

クリック


6 パソコン再起動後、本製品をパソコンにしっかりと挿入します。

7 下の画面が表示されたら、【ネットワーク環境設定】ボタンをクリックします。

クリック



8 [適用] ボタンをクリックします。

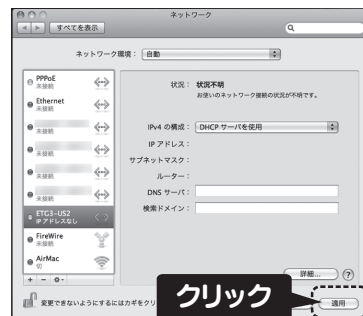

クリック

これでインストールは完了です。

LANケーブルを使用して、本製品をモデムやブロードバンドルーターなどにつないで、インターネット接続をご確認ください。

使用上の注意

- 本製品を使用中にデータが消失した場合でも、データの保証は一切いたしかねます。故障などに備えて定期的にバックアップを行ってください。
- パソコンから本製品へのアクセス中に、パソコンの電源を切ったり、リセットしないでください。
- 本製品は、スタンバイやレジュームなどの休止状態からの復帰には対応していません。
- 本製品をパソコン本体から取り外した後に再度接続する場合は、Windowsの【デバイスマネージャ】画面内の【ネットワーク アダプタ】に【ASIX...】が表示されていないことをご確認の上、接続してください。(連続して頻繁に抜き差しを行うと、誤動作する可能性があります。)
- ご利用のパソコンにより、十分な実効通信速度が得られない場合があります。
- 一台のパソコンに本製品を2台以上接続して、使用することはできません。

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

画面で見るマニュアルの開き方

本製品の各部の名称、動作環境、仕様、困ったときには、詳しい設定方法等については、サポートソフトCD-ROMに収録されている画面で見るマニュアルをご覧ください。

1 サポートソフトCD-ROMをパソコンにセットします。

2 メニュー画面が表示されますので、【今すぐ読む】をクリックします。

自動でメニューが表示されない場合はコンピュータ等からCD-ROMドライブアイコンを開き、[AUTORUN.EXE]をダブルクリックしてください。

安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

▼ 警告および注意表示

警告 この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。


注意 この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。


▼ 絵記号の意味

 禁止

 指示を守る

警告


 **本製品をご自分で修理・分解・改造しない**
火災や感電、やけど、故障の原因となります。修理は弊社修理センターにご依頼ください。分解したり、改造した場合、保証期間であっても有料修理となる場合があります。

 **故障や異常のまま、通電しない**
本製品に故障や異常がある場合は、必ずパソコンから取り外し、コンセントから電源プラグを抜いてください。また、絶対に通電をしないでください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。


 **給電されているLANケーブルは絶対に接続しない**
給電されているケーブルを接続すると、発煙したり、火災の原因になります。

 **本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使用しない**
お風呂場、降雨降雪中の屋外、海岸、水辺などでの使用は火災・感電・故障の原因となります。


 **本製品を病院内で使用しない**
医療機器の誤動作の原因になることがあります。


 **本製品を飛行機の中で使用しない**
飛行機の計器などの誤動作の原因になります。飛行機の中ではコンピューターから本製品を取り外してください。

 **煙がでたり変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止する**
コンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

 **ペースメーカー等の産業・科学・医療用機器等の近くでは使用しない**
電波によりペースメーカー等の動作に影響を与える恐れがあります。

注意

 **本製品を踏まない**
破損し、ケガの原因となります。特に、小さなお子様にはご注意ください。

 **長時間にわたり一定箇所に触れ続けない**
本製品を一定時間使用すると、本製品が熱く感じる場合があります。安全設定機関の仕様で準拠するように設計されていますので、適切な使用環境で安全面での問題は起こりません。ただし、長時間にわたり一定箇所に触れ続けると、低温やけどを起こす恐れがあります。

ハードウェア保証規定

弊社のハードウェア保証は、ハードウェア保証規定（以下「本保証規定」といいます。）に明示した条件のもとにおいて、お客様へのサービスとして、弊社製品（以下「本製品」といいます。）の無料での修理または交換をお約束するものです。

1 保証内容

取扱説明書（本製品外箱の記載を含みます。以下同様です。）等に示した正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げ日より12ヶ月無料修理または弊社の判断により同等品へ交換いたします。

2 保証対象

保証の対象となるのは本製品の本体部分のみで、ソフトウェア、付属品・消耗品、または本製品もしくは接続製品内に保存されたデータ等は保証の対象とはなりません。

3 保証対象外事由

本保証規定に別途定める他、ハードウェア保証書（ハードウェア保証書が添付されていない製品の場合はお買い上げ日が記載されたレシート等）にかえることができます。以下同様です。）をご提示いただきましても、次の場合は無料修理または交換の対象となりません。この場合において、お客様が修理を希望される場合には、修理が可能であっても有料修理となりますので、修理費用を別途ご負担いただくことになります。

- 1) 販売店等でのご購入日から保証期間が経過した（オークション等個人売買にてご購入された場合には、お客様自身のご購入日ではなく、最初に販売店等で購入された日が保証期間の起算点となります。）
- 2) 修理ご依頼の際、ハードウェア保証書のご提示がいただけない場合
- 3) ハードウェア保証書の所定事項（型番、お名前、ご住所、ご購入日等（但し、ご購入日欄については、保証期間が無期限の製品を除きます。））が未記入の場合または字句が書き換えられたおそれがある場合
- 4) 火災、地震、水害、落雷、ガス害、増害およびその他の天災地災、テロ、暴動、公害または異常電圧等の外部的事象による故障もしくは損傷の場合
- 5) お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取り扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷の場合
- 6) 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器やプログラム等に起因する故障もしくは損傷の場合
- 7) 添付または弊社ホームページ（<http://www.iodata.jp/>）に掲載されている最新の取扱説明書等に記載の使用法または注意事項などに反するお取り扱いに起因する故障もしくは損傷の場合
- 8) 合理的使用方法に反するお取り扱いまたはお客様の維持・管理環境に起因する故障もしくは損傷の場合
- 9) 弊社以外で改造、調整、部品交換等をされた場合
- 10) 弊社が寿命に達したと判断した場合
- 11) 保証期間が無期限の製品において、初回に導入した装置以外で使用された場合
- 12) その他弊社が無料修理の対象外と判断した場合

4 修理

- 1) 修理を弊社へご依頼される場合は、本製品とハードウェア保証書を弊社へお持ち込みください。本製品を送付される場合、発送時の費用はお客様の負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。
- 2) 発送の際は輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いいたします。弊社は、輸送中の事故に関しては責任を負いかねます。
- 3) 本製品がハードディスク・メモリーカード等のデータを保持する機能を持つ製品である場合や本製品の内部に設定情報をもつ場合、修理の際に本製品内部のデータはすべて消去されます。弊社ではデータの内容につきましては一切の保証をいたしかねますので、重要なデータにつきましては必ず定期的にバックアップとして別の記憶媒体にデータを複製してください。
- 4) 弊社が修理に代えて交換を選択した場合には、この約款の規定に関わらず、弊社は無償にて当該瑕疵を修理し、または瑕疵のない製品または同等品に交換いたしますが、当該瑕疵に基づく損害賠償責任を負いません。

5 免責

本製品の故障もしくは使用によっても生じた本製品または接続製品内に保存されたデータの毀損・消失等について、弊社は一切の責任を負いません。重要なデータについては、必ず定期的にバックアップを取る等の措置を講じてください。また、弊社に故障または運送損失のある場合を除き、本製品に関する弊社の損害賠償責任は理由のいかんを問わず製品の価格相当額を限度といたします。本製品に属した瑕疵があった場合は、この約款の規定に関わらず、弊社は無償にて当該瑕疵を修理し、または瑕疵のない製品または同等品に交換いたしますが、当該瑕疵に基づく損害賠償責任を負いません。

6 保証有効範囲

弊社は、日本国内のみにおいて本保証規定に従った保証を行います。本製品の海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証も致しません。Our company provides the service under this warranty only in Japan.

弊社修理センターのご案内

〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地

株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

アフターサービス

ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向上のアンケート以外の目的には利用いたしません。また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません。

お問い合わせについて

必ず以下の内容をご確認ください



添付CD-ROM内にある『画面で見るマニュアル』の『困ったときには』を参照



弊社サポートページのQ&Aを参照

➡ <http://www.iodata.jp/support/>



最新のドライバーソフト等をダウンロード

➡ <http://www.iodata.jp/lib/>



それでも解決できない場合は、**サポートセンターへ**

電話：050-3116-3017

※受付時間 9：00～17：00 月～金曜日（祝祭日をのぞく）

FAX：076-260-3360

インターネット：<http://www.iodata.jp/support/>

< ご用意いただく情報 > 製品名 / パソコンの型番 / OS (Windows, Mac OS)

修理について


修理をご依頼される場合は、以下の要領でお送りください。

お買い上げ時の
レシート

メモ

- 氏名 ●住所 ●電話番号
- FAX 番号 ●メールアドレス ●症状

※メモの代わりにWeb掲載の修理依頼書を印刷してご利用いただくと便利です。

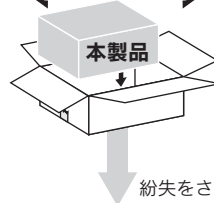

紛失をさける為

梱包は厳重に！

弊社到着までに破損した場合、有料修理となる場合があります。

宅配便・書留ゆうパックでお送りください。

〒920-8513

石川県金沢市桜田町2丁目84番地

株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

- 送料は、発送時はおお客様ご負担、返送時は弊社負担とさせていただきます。
- 有料修理となった場合は先に見積をご案内いたします。（見積無料）金額のご了承をいただいてから、修理をおこないます。
- お客様が貼られたシール等は、修理時に失われる場合があります。
- 保証内容については、保証規定に記載されています。
- 修理をお送りになる前に製品名とシリアル番号（S/N）を控えておいてください。

修理について詳しくは… <http://www.iodata.jp/support/after/>

本製品の廃棄について

本製品を廃棄する際は、地方自治体の条例にしたがってください。

【ご注意】

1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。 2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関する設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されていません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意ください。 3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。（This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.） 4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。 5) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

【商標について】

- I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
- Windows Vista®およびWindowsロゴは、米国または他国におけるMicrosoft Corporationの商標または登録商標です。
- Macintosh, Mac, Mac OS, Mac OSロゴおよびその商標は、米国Apple Inc.の登録商標です。
- その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

デジタルライフの夢を拡げる

株式会社 **アイ・オー・データ機器**

本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ：<http://www.iodata.jp/support/>

2011.11.21 発行